morphy richards®

redefine

Instruction manual
Please read and keep these instructions for future use

GB

Mode d'emploi
Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement

F

Bedienungshandbuch
Lesen Sie bitte diese Anleitungen und bewahren Sie sie für einen eventuellen späteren Gebrauch auf

D

Manual de instrucciones
Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas

E

Istruzioni
Si raccomanda di conservare queste istruzioni per uso futuro

I

Vejledning
Du skal læse og beholde denne vejledning til fremtidig brug

DK

Návod k použití
Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

CZ

Kullanım kılavuzu
Lütfen gelecekte kullanmak üzere bu talimatları okuyun ve saklayın

TR

CE

2year guarantee
2 ans de garantie | 2 años de garantía

morphy richards
150
ml
DESCALE
°C
100
95
85
AUTO
START
STOP
600 ml
300 ml
1.5L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

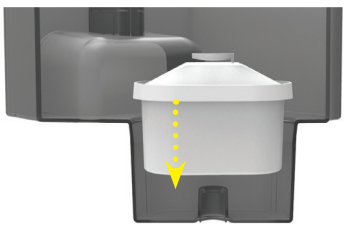

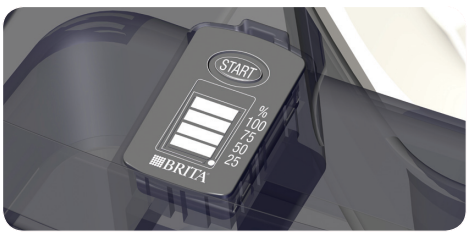
START
%
100
75
50
25
BRITA

3

morphy richards
600 ml
300 ml
START
STOP
1.5L
AUTO

4

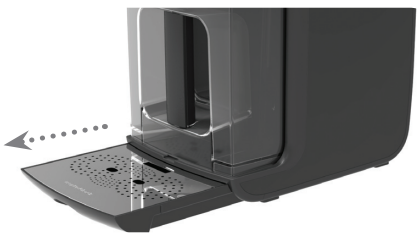

5

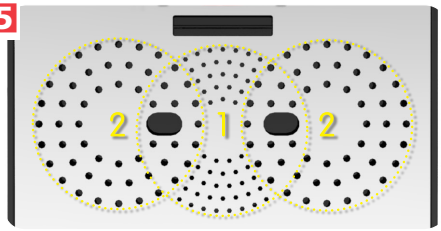

6

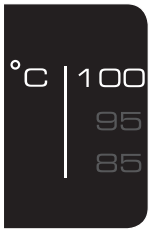

7

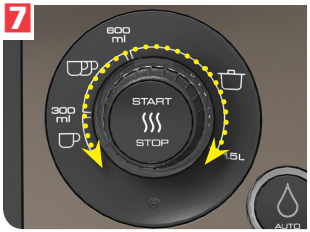

8

9

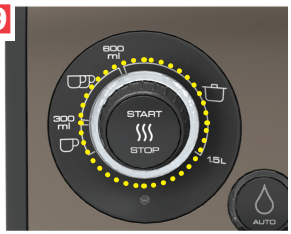

10

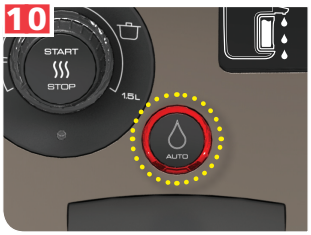

11

12

13

14

15

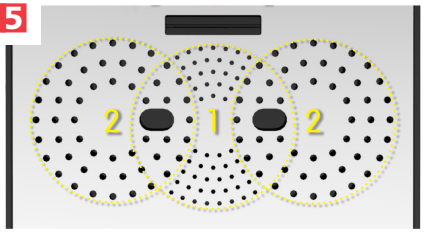

16

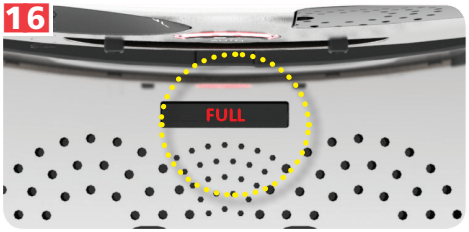

17

18

19

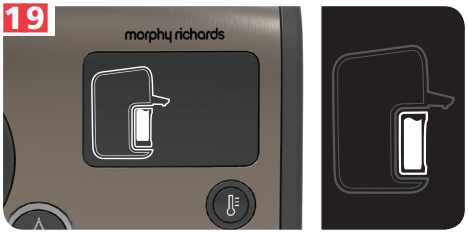

20

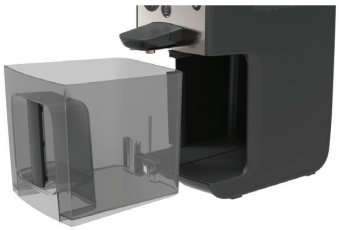

21

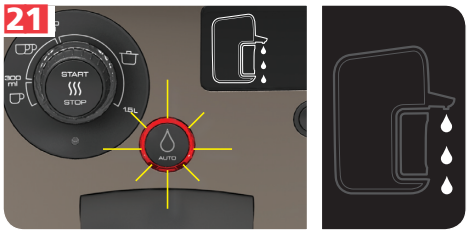

22

23

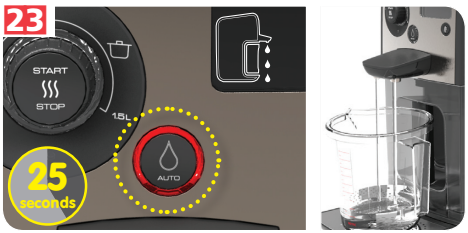

24

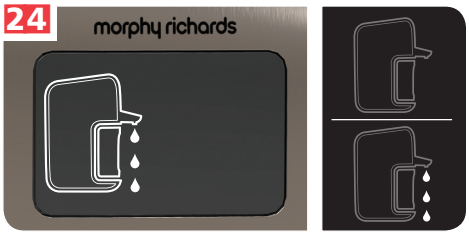

25
morphy richards
320
mltr
AUTO
°C 100
AUTO

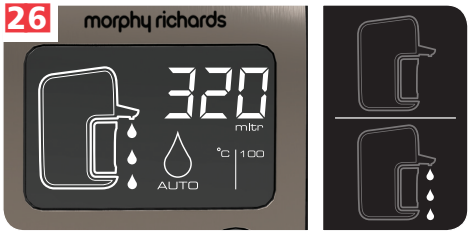
26
morphy richards
320
mltr
AUTO
°C 100

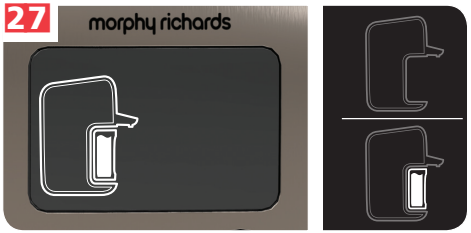
27
morphy richards

28
morphy richards
320
mltr
°C 100

29
morphy richards
320
mltr
DESCALE
°C 100
AUTO
DESCALE

D Gesundheit & Sicherheit

Für die Benutzung elektrischer Haushaltsgeräte sind folgende Regeln zur Wahrung der Sicherheit einzuhalten.
Vor der Verwendung des Geräts bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.

- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren, von Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, sowie von Personen mit mangelnden Kenntnissen oder Erfahrung benutzt werden. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass sie beaufsichtigt werden oder dass sie eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen ohne Beaufsichtigung nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das zugehörige Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.: Bauernhöfen, von Kunden in Hotels, Motels oder anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten, Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
  Es eignet sich nicht für Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.

Aufstellungsort

- Das Gerät stets weit entfernt von der Kante einer Arbeitsplatte aufstellen.
- Das Gerät auf einer fest stehenden, flachen Oberfläche benutzen.
- Das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser benutzen.
- **WARNUNG: Das Gerät während des Gebrauchs nicht auf ein Metalltablett oder auf eine andere Metallfläche stellen.**

Netzkabel

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsplatte herabhängen. Ein Kind könnte daran ziehen.
- Das Netzkabel nicht auf einer offenen Fläche verlegen, z. B. zwischen einer tief angebrachten Steckdose und einem Tisch.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über einen Herd oder eine andere heiße Fläche. Das Kabel könnte beschädigt werden.
- Das Netzkabel muss spannungsfrei von der Steckdose bis zum Unterteil des Geräts verlegt sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

Eigene Sicherheit

- **WARNUNG: Zum Schutz vor Brand, Stromschlag und vor Verletzungen weder das Kabel, noch den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**
- Vor dem Säubern den Netzstecker ziehen.
- Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor dem Säubern zuerst abkühlen lassen.

Weitere Sicherheitshinweise

- Bei der Benutzung von Auf- oder Einsätzen bzw. Hilfsmitteln, die nicht von Morphy Richards empfohlen wurden, besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.
- Das Gerät nicht für andere Zwecke verwenden, sondern ausschließlich zum Kochen von Wasser.
- Das Gerät nicht in die Nähe eines heißen, mit Gas oder Strom betriebenen Brenners oder in einen beheizten Ofen stellen.
- Der Wasserbehälter darf sich während des Befüllens mit Wasser nicht im Gerät befinden.
- Wird das Gerät nicht gebraucht, den Netzstecker ziehen.
- **WARNUNG: Zum Reinigen das Gerät niemals in Wasser tauchen.**

  VORSICHT: Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, zum Reinigen keine alkalischen Reinigungsmittel benutzen. Ein weiches Tuch und etwas Spülmittel benutzen.

Elektrische Anforderungen

- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Haushaltsspannung Ihrer Elektrizitätsversorgung übereinstimmt; es muss eine Wechselstromspannung (abgekürzt AC) sein.
- Falls die Sicherung im Sicherungshalter ausgetauscht werden muss, ist eine Sicherung mit 13 A gemäß BS1362 zu verwenden.

  WARNUNG: Das Geräte muss geerdet sein.

BRITA Filtration

Grundsätzlich ist Trinkwasser in Deutschland von hervorragender Qualität. Je nach Herkunft riiert der Kalkgehalt des Wassers und es können hausinstallationsbedingte Metalle, insbesondere Blei und Kupfer, vorkommen. Die BRITA Wasserfiltertechnologie reduziert diese Substanzen: Die Qualität des Trinkwassers wird geschmacklich verbessert und Verkalkung vermieden.

Der natürliche MicroporeFilter in Kombination mit dem effektiven ProtectFilter reduziert Kalk und Chlor für optimalen Geschmack und vermindert hausinstallationsbedingt vorkommende Metalle wie Blei und Kupfer.

MAXTRA FlowControl sichert die perfekte Filtrationszeit für beste Ergebnisse.

Damit der Filter immer optimal arbeitet und der Geschmack einwandfrei bleibt, muss die BRITA MAXTRA Filterkartusche regelmäßig gewechselt werden. BRITA empfiehlt einen Wechsel des Filtereinsatzes alle 4 Wochen.

Die Nutzung des BRITA-Filtersystems ist optional. Wenn das Filtersystem nicht verwendet werden soll, entfernen Sie den Trichter (21) mit dem MAXTRA Filtereinsatz (19) aus dem Wasserbehälter (7).

Die Dauer der Filtration von 1,5 l Wasser liegt bei ca. 4 Minuten. Sie können das System während des Filterns verwenden, sofern bereits ausreichend Wasser in den Wasserbehälter gefiltert wurde.

Einsatz der BRITA MAXTRA Filterkartusche 1

1 Nehmen Sie die MAXTRA Filterkartusche (19) aus der Folie. Tauchen und schwenken Sie die Filterkartusche leicht unter Wasser, damit überschüssige Luft entweichen kann.

2 Setzen Sie die MAXTRA Filterkrtusche in den Trichter, und drucken Sie sie so weit nach unten, bis sie fest einrastet.

3 Die MAXTRA Filterkartusche muss mit den ersten beiden Füllungen gespült und aktiviert werden. Befüllen Sie dazu den Trichter mit frischem, kalten Leitungswasser und verwerfen Sie das gefiltere Wasser anschließend. Wiederholen Sie den Vorgang einmal.

   Anschließend setzen Sie den Trichter in den Wasserbehälter ein.

4 Füllen Sie nun den Trichter erneut und lassen Sie das Wasser durchfiltern. Der Wasserfilterkocher ist jetzt einsatzbereit.

BRITA Memo 2

Das BRITA Memo (20) misst die Nutzungszeit Ihrer BRITA MAXTRA Filterkartusche. Das BRITA Memo befindet sich auf der Oberseite des Trichters.

Zum Starten der Memo-Anzeige drucken Sie den Start-Knopf auf dem Deckel und halten ihn so lange gedruckt, bis alle vier Balken in der Anzeige erscheinen und zwei Mal blinken. Der blinkende Punkt in der unteren rechten Ecke des Displays zeigt an, dass das Memo in Betrieb ist. Wechseln Sie die Kartusche, wenn nach etwa vier Wochen alle Balken verschwunden sind und der Pfeil zu blinken beginnt. Setzen Sie eine neue Filterkartusche ein und aktivieren Sie erneut das BRITA Memo.

Austausch des BRITA Memos

Das BRITA Memo (20) hat eine Nutzungsdauer von etwa 5 Jahren. Um das Memo zu entfernen, setzen Sie einen Schraubenzieher in die Kerbe neben dem Memo und drucken es heraus. Beachten Sie, dass das Memo ausschließlich zur Entsorgung herausgenommen werden sollte.

Weitere Informationen über den Gebrauch der BRITA Wasserfilterkartusche und des BRITA Memo finden Sie in der BRITA Broschüre, die mit dem Wasserfilterkocher ausgeliefert wird.

Zum Bestellen eines neuen BRITA Memos rufen Sie bei unserer Ersatzteilabteilung an (0844 873 0726). Sollten Sie Hilfe zur Verwendung der BRITA MAXTRA Filterkartusche oder des BRITA Memos benötigen, wenden Sie sich an den BRITA-Kundendienst unter der Nr. 0800 - 5001919.

Erläuterung

1 **Start-/Pausetaste**
Startet und unterbricht das Wasserkochen. Kann auch verwendet werden, um das begonnene Wasserkochen zu unterbrechen und den Wasserkocher in den Standby-Modus zu versetzen.

2 **Wasserfüllanzeige**
Steuert die zu erhitzende und abzugebende Wassermenge. Die Wassermenge wird am LCD-Bildschirm (15) angezeigt.

3 **LCD-Bildschirm**
Anzeige von Menge, Temperatur, Funktion und Warnungen.

4 **Temperaturtaste**
Passt die Temperatur des erhitzten Wassers an, schaltet den Warnton ein und aus.

5 **Wasserabgabe-Taste**
Schaltet die Funktion Automatische Abgabe ein und aus.

6 **Abgabedüsen**

7 **Wasserbehälter**
Enthält einen BRITA MAXTRA-Filtereinsatz 19, ein BRITA-Memo-Modul 20 und einen BRITA-Trichter 21.

8 **Auffangschale**

9 **Auffangschalengitter**

10 **Auffangschalenanzeige**
"Voll"-Symbol zeigt an, wann die Auffangschale geleert werden muss.

11 **Heizsymbol**
Zeigt den Verlauf des Heizzykluses an.

12 **Wasserbehältersymbol**
Zeigt an, wann der Behälter aufgefüllt werden muss.

13 **Abgabesymbol**
Zeigt an, wann das Wasser abgegeben werden kann.

14 **Symbol Automatische Abgabe**
Zeigt an, wann die Funktion Automatische Abgabe aktiviert ist.

15 **Symbol Abgabemenge**
Zeigt die zu erhitzende und abzugebende Wassermenge an.

16 **Entkalkungssymbol**
Zeigt an, wann der Heißwasserkocher entkalkt werden muss.

17 **Temperatursymbol**
Zeigt die Temperatur an, auf die das Wasser vor der Abgabe erhitzt worden ist.

18 **Standby-Leuchte**

19 **BRITA MAXTRA Filterkartusche**

20 **BRITA Memo**
Überwacht die Lebensdauer des MAXTRA-Filtereinsatzes.

21 **BRITA-Trichter**

22 **Wasserfüllstandssensor**

23 **Gerät**

Verwendung des Heißwasserspenders

Vor Verwendung Ihres Heißwasserspenders oder wenn Sie diesen seit mehr als einer Woche nicht mehr benutzt haben, befolgen Sie diese Anweisungen, um die maximale Menge Wasser zu erhitzen. Gießen Sie anschließend das Wasser ab, um sicherzustellen, dass das System vollständig gespült ist.

Die folgenden Anweisungen beinhalten die Schritte, die Sie bei der Verwendung Ihres Heißwasserspenders befolgen müssen. Für den Einsatz der BRITA MAXTRA Filterkartusche" lesen Sie bitte das Kapitel "Einsatz der BRITA MAXTRA Filterkartusche".

Wasserfiltration mit der BRITA MAXTRA

Die Dauer der Filtration von 1,5 l Wasser liegt bei ca. 4 Minuten. Prüfen Sie, ob sich genug BRITA gefiltertes Wasser im Wasserbehälter befindet, bevor Sie den Heizvorgang einschalten.

3 Falls erforderlich, befolgen Sie die Schritte 1 - 6 "Zurücksetzen des Systems", um das System zurückzusetzen und entsorgen Sie dann das Wasser. Wenn sich der Heißwasserspender im Standby-Modus befindet, drücken Sie eine Taste, um ihn zu aktivieren.

4 Falls erforderlich, ziehen Sie die Auffangschale (8) aus dem Gerät (23).

5 Stellen Sie das benötigte Gefäß (Tasse, Pfanne, Topf) unter die Abgabedüsen (6). Bei jedem Abgabezyklus können ein oder zwei Gefäße gleichzeitig befüllt werden, wenn sie die gleiche Größe haben.

6 Wassertemperatur durch Drücken der Temperaturtaste (4) anpassen, um eine der möglichen Optionen auszuwählen (85, 95, 100°C). Die Wassertemperatur wird am Bildschirm (17) angezeigt.

7 Wasserfüllstandsanzeige (2) einschalten, um die Abgabemenge (15) einzustellen. Ihr Heißwasserkocher kann zwischen 150 ml und 1,5 Liter Wasser pro Zyklus erhitzen.

8 Sie können automatisch eine Wassermenge von 600 ml und weniger abgeben. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Abgabetaste (5). Diese Funktion kann für Wassermengen über 600 ml nicht gewählt werden. Diese Mengen müssen manuell abgegeben werden.

9 Drücken Sie die Start-/Stopptaste (1), um mit dem Erhitzen zu beginnen. Ihr Heißwasserspender gibt einen

Warnton ab, wenn der Heizzyklus beginnt. Nach dem Start können Wassermenge und -temperatur nur während der ersten paar Sekunden des Heizzyklus geändert werden.

10 Nach dem Erhitzen gibt Ihr Heißwasserspender einen Warnton ab. Das heiße Wasser wird automatisch abgegeben. Wenn die Funktion Manuelle Abgabe gewählt wurde, drücken Sie die Abgabetaste (5) erneut, um heißes Wasser abzugeben.

11 Um die Wasserabgabe zu unterbrechen, drücken Sie entweder die Start-/Stopptaste oder die Abgabetaste.

12 Um erneut Wasser abzugeben, drücken Sie noch einmal die Abgabetaste.
HINWEIS: Sie müssen das erhitzte Wasser auslaufen lassen, bevor Sie den Heizzyklus erneut starten können.

Trinktemperatur

Die richtige Wassertemperatur ist entscheidend für den optimalen Geschmack Ihrer Heißgetränke.

Wenn Sie die richtige Temperatur für Ihr Getränk wählen, schmeckt dieses nicht nur besser, sondern spart Zeit und Energie.

85°C

Grüner, weißer und Kräutertee, pulverförmige Erkältungstees und Grippemittel, schwarzer Instant-Kaffee.

95°C

Französischer Presskaffee, Instant-Kaffee mit Milch, heißer Grogg, Malzmilch, heiße Schokolade.

100°C

Schwarzer Tee, z. B. Darjeeling, Assam, Ceylon, English Breakfast und Earl Grey, Nudel-/Pasta-Snacks, Fertigsuppendrinks.

Auto/Manuelle Abgabe 13

Die Funktion "Auto. Abgabe" erlaubt die automatische Abgabe von Wassermengen unter 600 ml. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, Wassermengen von mehr als 600 ml automatisch abzugeben.

Drücken Sie vor dem Erhitzen die Abgabetaste (5), um die Funktion "Auto. Abgabe" ein- oder auszuschalten. Das Symbol (14) erscheint auf dem LCD-Bildschirm (3), wenn die Funktion deaktiviert ist. Sofern die Wassermenge mehr als 600 ml beträgt oder falls die Funktion "Autom. Abgabe" ausgeschaltet wurde, gibt der Heißwasserkocher einen Warnton ab und die Abgabetaste leuchtet auf. Drücken Sie die Abgabetaste, um die Wasserabgabe aus den Abgabedüsen (6) zu starten.

HINWEIS: Bevor Sie den Heizzyklus erneut starten können, muss das gesamte Wasser auslaufen.

Mehrere Tassen

Mehrere Tassen können einfach und schnell gefüllt werden, wenn Sie den Abgabezyklus starten und stoppen und die Gefäße wechseln.

1 Stellen Sie Ihren Heißwasserspender auf das Erhitzen der gewünschten Wassermenge ein, wobei die Funktion "Autom. Abgabe" ausgeschaltet sein muss. Stellen Sie zwei Tassen unter die Abgabedüsen (6) und lassen Sie das Wasser durch Drücken des Abgabetaste (5) auslaufen..

2 Wenn die Tassen gefüllt sind, drücken Sie erneut die Abgabetaste, um den Wasserfluss zu stoppen.

3 Stellen Sie zwei weitere leere Tassen unter die Abgabedüsen und wiederholen Sie den Vorgang, mit das gesamte Wasser ausgelaufen ist.

Abgabedüsen 14

Ihr Heißwasserspender hat zwei Abgabedüsen (6). Diese können eine oder zwei Tassen gleichzeitig füllen. 15

Wenn zwei Gefäße gleichzeitig gefüllt werden, sollten sie die gleiche Größe haben, und es muss die doppelte Menge Wasser, die für eine Tasse erforderlich ist, erhitzt werden. Stellen Sie zwei Tassen auf die Auffangschale (unterhalb der Abgabedüsen). Ihr Heißwasserkocher gibt aus jeder Düse die gleiche Menge Wasser ab.

Heizzyklus annullieren

Um den Heizzyklus zu annullieren, drücken Sie die Start-/Stopptaste (1). Drücken Sie die Start-/Stopptaste erneut, um den Heizzyklus fortzusetzen, oder drücken Sie die Abgabetaste (5), um das Wasser auszuleeren.

Sobald der Heizzyklus begonnen hat, können Wassermenge und -temperatur nur innerhalb der ersten paar Sekunden des Heizzyklus geändert werden.

Das Wasser in der Heizkammer muss abgelassen werden, bevor Sie erneut eine Wassermenge wählen können.

Nochmaliges Erhitzen des Wassers

Wenn Wasser in der Heizkammer verbleibt und bis auf 5 Grad abgekühlt hat, kann es erneut erhitzt werden.
Die Start-/Stopptaste (1) leuchete auf und das Heizsymbol (11) erlischt und zeigt an, dass die Aufwärmfunktion aktiviert werden kann. Drücken Sie die Start-/Stopptaste für das erneute Aufheizen.

Warnton

Die hörbaren Signale Ihres Heißwasserspenders können ein- oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Temperaturtaste (4) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Warnton ein- oder auszuschalten.

Standby

Ihr Heißwasserspender wechselt 60 Sekunden nach dem Ende des Erhitzens und des Abgabezyklus in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. 30 minuten nachdem der Erhitzer- und Abgabezyklus beendet wurden, wechselt das Gerät bei Nichtgebrauch in den Standby-Modus. Um das Gerät zu aktivieren, drücken Sie eine Taste oder drehen an der Wasserfüllstandsanzeige (2).

Der Heißwasserspender wechselt in den Standby-Modus, wenn die Start-/Stopptaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt wird.

Wasser, dass sich in der Heizkammer befindet, wenn der Heißwasserspender in den Standby-Modus wechselt, muss bei Verlassen des Standby-Modus entleert oder erneut erhitzt und abgelassen werden, bevor die Wahl einer neuen Wassermenge oder Temperatur möglich ist.

Auffangschale 16

Die Auffangschalenanzeige (10) zeigt an, ob die Auffangschale (8) voll ist und entleert werden muss. Zum Entleeren, die Auffangschale über die Gleitschienen nach außen ziehen und den Inhalt entleeren. VORSICHT! Der Inhalt der Auffangschale kann heiß sein. Die Auffangschale nach dem Entleeren wieder einsetzen und darauf achten, dass das Auffangschalengitter (9) richtig aufgesetzt wird.

Entkalken 17

Dieses Produkt ist mit einem eingebauten Element ausgestattet, das entkalkt werden muss, wenn das Entkalkungsymbol (15) aufleuchtet. Zuviel Kalk kann dazuführen, dass sich das Gerät ausschaltet, bevor der Heizzyklus beendet ist, so dass Schaden am Element auftreten kann, der die Garantie ungültig werden lässt. Entfernen Sie den Kalk mit einem geeigneten Entkalker. Wir empfehlen Oust Allzweckentkalker (bitte die Gebrauchsanweisung genau befolgen), der direkt bei unserem Support oder bei Ihrem Fachhändler bestellt werden kann..

Zum Entkalken des Geräts:

1 Den Trichter (21) mit dem MAXTRA-Filtereinsatz (19) aus dem Wasserbehälter (7) entnehmen.

2 Den Wasserbehälter bis zur Kennzeichnung MAX mit kaltem Wasser befüllen und Oust-Entkalker nach Anweisung des Herstellers zugeben.

3 Wenn sich die Kristalle aufgelöst haben, das Gerät auf die Erhitzung von 1,5 Liter Wasser bei 85° einstellen.

Gerät nicht auf 100° einstellen.

4 Den Heißwasserspender 10 Minuten laufen lassen.

Das Wasser nicht ablassen!

5 Nach 10 Minuten das Wasser aus der Heizkammer in ein Gefäß laufen lassen und weggießen.

6 Den Wasserbehälter leeren und gründlich mit kaltem Wasser spülen.

7 Den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit kaltem Wasser befüllen, das Gerät auf die Erhitzung von 1,5 Liter Wasser auf 100° einstellen und das Wasser weggießen. Das Wasser weggießen und den Vorgang 3 Mal wiederholen.

8 Den Trichter mit dem MAXTRA-Filtereinsatz wieder in den Wasserbehälter einsetzen. Behälter mit Frischwasser füllen.

9 Die Start-/Stopptaste (1) und die Wasserabgabe-Taste (5) 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Entkalkungszeit zurückzusetzen. Der Heißwasserspender wird zurückgesetzt und das Gerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.

10 Wenn der Heißwasserkocher innerhalb von 60 Sekunden nicht in Betrieb genommen wird, wechselt er in den Standby-Modus.

Reinigung

Das Gerät von außen mit einem feuchten Lappen abwischen.

WARNUNG: Immer den Netzstecker des Geräts abziehen und warten, bis das Gerät abgekühlt ist, um mit der Reinigung zu beginnen.
ACHTUNG: Keine scheuernden Reinigungsmittel für die Außenweite des Geräts verwenden, da diese die Oberfläche verkratzen.

System zurücksetzen

18 Netzstecker des Heißwasserkochers in die Steckdose stecken und Gerät am Fuß einschalten.

21 Die Abgabetaste (5) blinkt und das "Abgabesymbol" (13) erscheint auf dem Bildschirm.

22 Ein leeres Gefäß, z. B. einen Messbecker oder einen Kochtopf unter die Abgabedüsen stellen (6).

23 Die Abgabetaste drücken, um das System zurückzusetzen. Das Restwasser wird aus dem System in das Gefäß geleert. Dies dauert ca. 35 Sekunden. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit.

Vor der ersten Verwendung des Heißwasserspenders oder nach dem Ziehen des Netzsteckers. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Heizkammer des Heißwasserspenders zurückzusetzen.

Ihr Heißwasserspender wird nicht funktionieren, wenn das System nicht zurückgesetzt wurde.

LCD **Display** Glossar

Unten ist die Bedeutung einiger Symbole, die während des Gebrauchs aufleuchten, angegeben. Beachten Sie die Bedienungsanleitung, die weitere Informationen zu den Einstellungen enthält.

Zurücksetzen 24

Nachdem der Heißwasserspender eingeschaltet wurde, blinken das Abgabesymbol (13) und die Abgabetaste (5). Vor dem Gebrauch muss das System zurückgesetzt werden. Beachten Sie die Anleitungen unter "System zurücksetzen".

Autom. Abgabe 25

Das Symbol Autom. Abgabe (14) leuchtet nach dem Erhitzen auf.
Wassermengen zwischen 150 - 600 ml werden automatisch abgegeben, wenn die entsprechende Funktion nicht durch Drücken der Abgabetaste (5) deaktiviert wurde. Wassermengen von mehr als 600 ml werden nicht automatisch abgegeben.

Wasser, das noch ablaufen muss 26

Nach dem Erhitzen oder nach dem Wechsel aus dem Standby-Modus blinkt das Abgabesymbol (13).

Es befindet sich noch immer Wasser in der Heizkammer. Das Wasser kann vor dem nächsten Gebrauch entweder erneut erhitzt oder abgelassen werden.

Wasserbehälter 27

Das Wasserbehältersymbol (12) blinkt.
Der Wasserbehälter (7) ist entweder leer oder nicht richtig eingesetzt.
Wasserbehälter füllen und sicherstellen, dass er richtig am Gerät (23) befestigt ist.

Heizsymbol 28

Im manuellen Abgabemodus bleibt das Heizsymbol (11) nach dem Erhitzen des Wassers beleuchtet.
Das Heizsymbol bleibt so lange erleuchtet, bis das Wasser °im Bereich von 5° C der gewünschten Temperatur liegt. Wenn die Wassertemperatur mehr als 5° C fällt, erlischt das Symbol, die Start-/Stopptaste leuchtet auf und das Wasser kann durch Drücken der Start-/Stopptaste (1) erneut erhitzt werden.

Entkalken 29

Das Entkalkungssymbol (16) ist erleuchtet.

Ihr Heißwasserkocher muss entkalkt werden. Beachten Sie die Anleitungen in "Entkalkung", um die Heizkammer zu entkalken.

Fehlerbehebung

Wenn das Wasserbehältersymbol (12) blinkt.

Der Behälter muss geleert werden oder hat nicht genügend Wasser, um die gewählte Menge zu erhitzen.

Abhilfe

- Wasserbehälter mit Wasser füllen.
- Prüfen, ob der Wasserbehälter richtig montiert ist.
- Wenn dies nicht hilft, prüfen Sie, ob der Wasserfüllstandssensor (22) an der Rückseite des Wasserbehälters in der unteren Position eingeklemmt ist. Durch leichtes Klopfen den Wasserfüllstandssensor aus der Verklemmung lösen.

Der Warnton hat sich von selbst eingeschaltet.

Wenn der Warnton ausgeschaltet und der Heißwasserkocher von der Stromversorgung getrennt ist (oder bei einem Stromausfall), werden beim nächsten Einschalten die Warntöne erneut aktiviert.

Abhilfe

- Warnton ausschalten. Zu diesem Zweck die Temperaturtaste (4) 2 Sekunden gedrückt halten.

Der Heißwasserkocher heizt nicht, wenn er sich im Standby-Modus befunden hat.

Wenn das Wasserbehältersymbol (12) nicht blinkt und das Abgabesymbol (13) erleuchtet ist. Im Heißwasserbehälter befindet sich noch Restwasser in der Heizkammer, das entleert werden muss, bevor ein neuer Heizzyklus beginnen kann.

Abhilfe

- Abgabetaste (5) drücken, um den Inhalt der Kammer in ein geeignetes Gefäß zu leeren.

ODER

- Wasser, das in der Kammer verblieben ist durch Drücken der Start-/Stopptaste (1) erneut erhitzen.

Der Heißwasserkocher schaltet sich nicht ein, es gibt keine Reaktion.

Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und am Sockel eingeschaltet wird, aber kein Strom vorhanden ist.

Abhilfe

- Prüfen, ob die Sicherung herausgesprungen ist. Falls ja, Sicherung wieder einsetzen.
- Mit einem korrekt funktionierenden Gerät, z. B. einer Lampe, prüfen, ob die Netzsteckdose Strom führt.
- Sicherung des Steckers im Heißwasserkocher austauschen (13 Amp. Sicherung).

Der Heißwasserkocher gibt nicht die richtige Wassermenge ab.

Die Leitungen oder Abgabedüsen (6) könnten verstopft sein.

Abhilfe

- Heißwasserkocher entkalken (siehe Seite 9).
- Prüfen, ob die Abgabedüsen (6) verstopft sind. (WARNUNG - Das WASSER; das in den Düsen verbleibt, könnte HEISS sein).

Das Symbol Autom. Abgabe leuchtet nach dem Erhitzen nicht auf, es wurde kein Wasser abgegeben.

Die Funktion Autom. Abgabe ist nicht aktiviert ODER Sie versuchen, mehr als 600 ml Wasser zu erhitzen.

Abhilfe

- Die Abgabetaste drücken, um das Wasser, das gerade erhitzt wurde, abzulassen.

Kontaktieren Sie uns:

Helpline

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Helpline, da wir Ihnen sehr wahrscheinlich besser helfen können, als der Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Halten Sie den Gerätenamen sowie die Modell- und Seriennummer bereit, wenn Sie uns anrufen, damit Ihnen schneller geholfen wird.

Rufen Sie uns an

Haben Sie Fragen oder Anregungen oder benötigen Sie gute Tipps oder Rezeptideen, um unsere Geräte optimal zu nutzen, wenden Sie sich online an uns:

Blog	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook	**facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter	**@loveyourmorphy**
Website	**www.morphyrichards.com**

Gesetzliche Gewährleistung

Für dieses Gerät gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Als Kaufnachweis sollte die Quittung des Fachhändlers aufgehoben werden. Heften Sie Ihren Beleg an die Rückseite dieser Unterlagen.

Sollte an diesem Gerät ein Fehler auftreten, sind immer nachfolgende Angaben mitzuteilen. Diese Angaben sind auf der Unterseite des Geräts zu finden.

Modellnr.

Seriennr.

Vor dem Verlassen des Werks werden alle Morphy Richards Produkte geprüft. Sollte einmal der Fall auftreten, dass sich ein Gerät innerhalb der Gewährleistung als fehlerhaft erweist, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline

Falls das Gerät während der 2-jährigen Gewährleistung aus welchem Grund auch immer ausgetauscht wird, wird zur Berechnung der Restgarantie für das neue Gerät das Original-Kaufdatum zugrunde gelegt. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, den Original-Kaufbeleg bzw. die Rechnung aufzubewahren, um das Datum des ursprünglichen Kaufs nachweisen zu können.

Damit die 2-jährige Gewährleistung geltend gemacht werden kann, muss das Gerät im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers benutzt worden sein. Beispielsweise muss das Gerät entkalkt worden sein und gemäß den Anweisungen gereinigt werden.

Morphy Richards übernimmt keine Verpflichtung zur Reparatur oder zum Austausch der Waren im Rahmen der Garantiebedingungen, wenn:

1 der Fehler auf einen versehentlich Gebrauch, Missbrauch, unachtsamen Gebrauch oder auf einen Gebrauch zurückzuführen ist, der den Empfehlungen des Herstellers entgegenwirkt oder wenn der Fehler durch Stromspitzen oder durch Transportschäden verursacht wurde.

2 das Gerät mit einer Spannung versorgt wurde, die nicht auf dem Typenschild abgedruckt ist.

3 von anderen Personen als unserem Reparatur- und Wartungspersonal (oder von einem unserer Vertragshändler) Reparaturversuche unternommen wurden.

4 wenn das Gerät für Vermietungszwecke oder nicht allein für private Zwecke gebraucht wurde.

5 das Gerät aus zweiter Hand stammt.

6 Morphy Richards kann nicht dafür haftbar gemacht werden, Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung auszuführen.

7 Verbrauchsmaterialien wie Tüten, Filter und Glaskaraffen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

8 Batterien und Schäden aufgrund undichter Batterien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

9 die Filter nicht gemäß Anleitung gereinigt und ausgewechselt wurden

Diese Gewährleistung erkennt Ihnen ausschließlich die Rechte zu, die ausdrücklich in den oben genannten Bestimmungen niedergelegt sind und erstreckt sich nicht auf Forderungen infolge eines Verlustes oder einer Beschädigung. Diese Gewährleistung wird als zusätzliche Leistung angeboten und greift Ihre gesetzlich zuerkannten Rechte als Verbraucher nicht an.

GARANTIEKARTE

Kaufdatum	Typen-Nr.
Händlerstempel und Unterschrift	Händlerstempel und Unterschrift
Fehler / Mangel	

Deutschland:
Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Hotline: +49 (0) 9 11/6 57 19-719
Fax: +49 (0) 1805-355 467

Fax: 01805 / 355 467
eMail: service@glendimplex.de

Österreich:
Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

Gerhard Schurz, Servicewerkstatten
Merangasse 17
A-8010 Graz

Tel.: +43 316 32 30 41
Fax: +43 316 38 29 63
eMail: office@schurz.biz

Schweiz:
Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

BLUEPOINT Service Sagl
Via Cantonale 14; C.P. 46;
CH - 6917 Barbengo

Tel: + 41 91 980 49 72
Fax: + 41 91 605 37 55

E-Mail: info @bluepoint-service.ch

Die zuständige Stelle in allen anderen Ländern ist der jeweilige Fachhändler bzw. die Bezugsquelle.